


Instalação e configuração do Seagate Wireless Plus

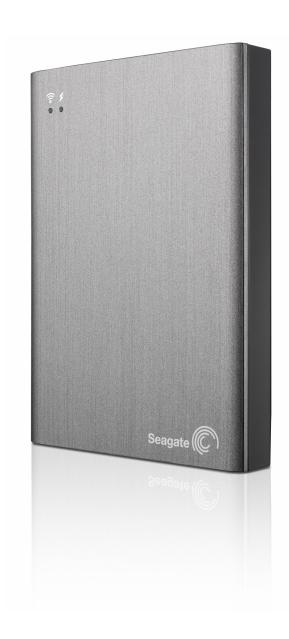

Instalação e configuração do Seagate Wireless Plus

© 2014 Seagate Technology LLC. Todos os direitos reservados. Seagate, Seagate Technology, o logotipo da Onda e Seagate Media são marcas comerciais ou registradas da Seagate Technology LLC ou de uma de suas empresas afiliadas. iPod, iPad, iPhone, Time Machine, Safari e Mac são marcas comerciais ou registradas da Apple Computer, Inc. e usadas para indicar compatibilidade. Todas as demais marcas comerciais ou marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. A referência à capacidade de uma unidade de disco rígido, um gigabyte, ou GB, equivale a um bilhão de bytes e um terabyte, ou TB, equivale a mil bilhões de bytes quando se referindo à capacidade do disco rígido. Além disso, parte da capacidade listada é usada para formatação e outras funções e, dessa forma, não estará disponível para o armazenamento de dados. Os exemplos de uso quantitativo de vários aplicativos têm finalidade apenas ilustrativa. Os valores reais variam de acordo com diversos fatores, como tamanho de arquivo, formato de arquivo, recursos e aplicativo. A Seagate reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, ofertas e especificações de produtos.

Seagate Technology LLC 10200 S. De Anza Blvd. Cupertino, CA 95014 USA

Conformidade regulamentar

Informação Classe B da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento causar uma interferência que prejudique a recepção de rádio ou televisão (que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento), o usuário deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das soluções a seguir:

- Reposicionar ou mudar o local da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada localizada em um circuito diferente daquele em que o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Aviso da FCC: Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização para o usuário operar este equipamento.

NOTA IMPORTANTE: Declaração da FCC sobre exposição à radiação

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação estabelecidos pela FCC para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

Este transmissor não deve ser co-localizado ou operado em conjunto com outras antenas ou transmissores.

A disponibilidade de alguns canais específicos e/ou bandas de frequência de operação depende do país e são firmwares programados de fábrica para corresponder ao destino pretendido. A configuração de firmware não pode ser acessada pelo usuário final.

Nota para proprietários dos modelos dos EUA: Para cumprir com as regulamentações da FCC dos EUA, a função de seleção de país foi completamente removida de todos os modelos dos EUA. A função acima está disponível somente em modelos que não são dos EUA.

Industry Canada

Este dispositivo está em conformidade com a RSS-210 das Regras da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operações indesejadas.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTA IMPORTANTE: (Para uso de dispositivos móveis)

Declaração de exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação estabelecidos pela IC para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

NOTA IMPORTANTE: (Pour l'utilisation de dispositifs mobiles)

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Segurança da bateria

Este produto contém uma bateria de íon-lítio que deve ser descartada adequadamente.

Siga estas recomendações de segurança da bateria:

- Não desmonte, abra ou quebre baterias ou pilhas secundárias.
- Não exponha pilhas ou baterias ao calor ou ao fogo. Não armazene em contato direto com a luz do sol.
- Não provoque curto-circuito em pilhas ou baterias. Não deixe pilhas ou baterias jogadas em caixas ou gavetas: elas podem causar curto-circuito entre si ou se entrarem em contato com outros objetos de metal.
- Não utilize um carregador que não tenha sido especificamente fornecido para uso com o equipamento.
- Não utilize pilhas ou baterias que não tenham sido projetadas para uso com o equipamento.
- Não misture pilhas de diferentes marcas, capacidades, tamanhos ou tipos dentro de um dispositivo.

- Consulte um médico imediatamente caso uma pilha ou uma bateria seja engolida.
- Não submeta pilhas ou baterias a choques mecânicos.
- Em caso de vazamento nas pilhas, não permita que o líquido entre em contato com a pele ou os olhos. Se houver contato, lave a área afetada com água em abundância e procure assistência médica.
- Mantenha pilhas e baterias fora do alcance de crianças.
- Mantenha pilhas e baterias limpas e secas.
- Pilhas e baterias secundárias devem ser carregadas antes do uso. Sempre use o carregador correto e consulte as instruções do fabricante ou o manual do equipamento para obter as instruções corretas de recarga.
- Não deixe uma bateria em recarga prolongada quando estiver sendo usada.
- Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário recarregar e descarregar as pilhas ou baterias diversas vezes para obter desempenho máximo.
- Pilhas e baterias secundárias apresentam melhor desempenho quando operadas em temperatura ambiente (entre 20° C +/- 5° C).
- Guarde manuais e documentos originais do produto para consultas futuras.
- Use somente pilhas ou baterias em aplicações para as quais foram desenvolvidas.
- Descarte adequadamente.

O dispositivo Seagate Wireless Plus não é destinado para uso em escritórios.

Conteúdo

1. Introdução	1
Conteúdo da caixa	1
Especificações do produto Dispositivos suportados Navegadores suportados Tipos de arquivos suportados Especificações de hardware	2
2. Configurando e usando o Seagate Wireless Plus	4
Instalando o aplicativo Seagate Media	4
Estabelecendo uma conexão sem fio	4
Carregando mídias para o Seagate Wireless Plus	6
Configurando uma senha para o Seagate Wireless Plus	7
Conectando-se à internet por meio do Seagate Wireless Plus	7
Transferindo mídia	8
3. Entendendo o Seagate Wireless Plus	9
Entendendo o modo Wi-Fi	9
Conectando o dispositivo ao computador	
Trabalhando com a bateria	10
Carregando a bateria	
Redefinindo seu dispositivo para as configurações de fábrica	11
4. Obter ajuda	12
Como obter mais ajuda	12
Problemas e soluções comuns	12


1. Introdução

Parabéns por ter adquirido o Seagate Wireless Plus. Usando esse dispositivo, você poderá levar suas mídias digitais para qualquer lugar e transmiti-las ao seu tablet, smartphone ou computador com Wi-Fi ativado. Imagine ouvir suas músicas favoritas enquanto faz uma trilha nos Alpes Suíços. Você pode fazer isso com o Seagate Wireless Plus.

Este guia mostra como configurar seu Seagate Wireless Plus para que possa começar a aproveitar seus vídeos, fotos e músicas onde estiver.

Conteúdo da caixa

Desembale o produto e verifique se todos estes itens estão na embalagem.

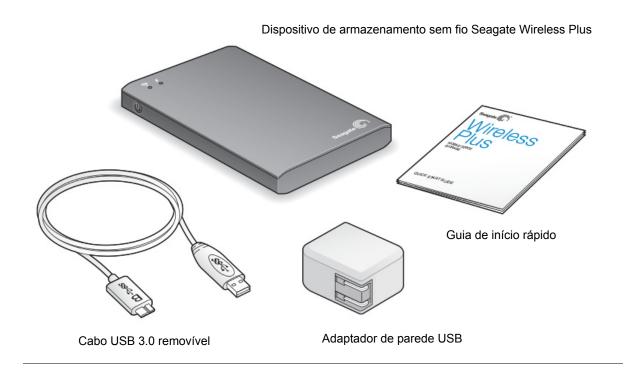

Especificações do produto

Dispositivos suportados

- iPad, iPhone, iPod touch com o iOS 4 ou posterior em execução
- Tablets e smartphones baseados em Android com Android versão 2.1 e posterior em execução
- Outros tablets e smartphones ativados por Wi-Fi
- Computador com Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP
- Computador Mac com Mac OS X 10.5.8 ou posterior

Navegadores suportados

- Safari 5 ou posterior (Mac OS)
- WebKit (Android)
- Internet Explorer 8 ou posterior (Windows)
- Firefox
- Google Chrome

Tipos de arquivos suportados

Para iPads

- Vídeo: Vídeo H.264, MPEG-4, Motion-JPEG
- Áudio: AAC, MP3, M4a, Audible (formatos 2, 3, 4), Apple Lossless, AIFF, WAV
- Documentos: Microsoft Office, iWork, PDF
- Determinados arquivos suportados por aplicativos de terceiros

Para laptops, tablets e smartphones

Quaisquer arquivos suportados pelos aplicativos do dispositivo

Especificações de hardware

Capacidade da unidade: 1 TB

O Wireless Plus pode armazenar mais de 300 filmes em alta definição, (1,5 GB MP4 H.264), 125.000 músicas ou 100.000 fotos.

Nota: Os exemplos de uso quantitativo de vários aplicativos têm finalidade apenas ilustrativa. As quantidades reais são baseadas em vários fatores, incluindo tamanho de arquivo, formato de arquivo, recursos e aplicativo.

- Porta SuperSpeed USB 3.0 (necessária para velocidades de transferência da porta USB 3.0) ou porta USB 2.0
- Bateria: De íons de lítio recarregável, não substituível pelo usuário
- Vida útil da bateria: Até 10 horas de transmissão contínua (1 usuário); até 25 horas no modo de espera
- Alcance máximo do Wi-Fi: 45 metros (147 pés)
- Formato da unidade: NTFS

A unidade Paragon NTFS está disponível para permitir o acesso de leitura/gravação usando o Mac OS. O software está disponível no Seagate Wireless Plus.

2. Configurando e usando o Seagate Wireless Plus

Este capítulo explica cada passo do processo de configuração com mais detalhes do que no *Guia de início rápido*.

Instalando o aplicativo Seagate Media

Use o aplicativo Seagate Media em seus dispositivos móveis para organizar e transmitir as mídias armazenadas no Seagate Wireless Plus.

 Em seu dispositivo móvel, acesse a App Store da Apple, a Google Play Store ou o site da Amazon e depois localize e instale o aplicativo Seagate Media.

Nota: A mesma funcionalidade está disponível em seu computador por meio de um navegador após ele ser conectado sem fio ao Seagate Wireless Plus.

Estabelecendo uma conexão sem fio

O Seagate Wireless Plus vem parcialmente carregado e funciona por cerca de 45 minutos. Considere carregá-lo completamente (consulte <u>Carregando a bateria</u>) antes de conectar outros dispositivos.

É possível conectar até oito dispositivos ao Seagate Wireless Plus sem fio.

Pressione o botão Liga/Desliga na lateral do Seagate Wireless Plus.



A luz LED do Wi-Fi pisca conforme o dispositivo é iniciado. Quando a luz LED do Wi-Fi fica azul sem piscar, seu dispositivo está com o Wi-Fi ativado e pronto para aceitar outras conexões de dispositivos.

2. Abra as configurações de rede ou sem fio no computador ou dispositivo móvel.

Nota: Consulte a documentação do usuário do computador ou do dispositivo móvel para obter as instruções mais recentes sobre a conexão a uma rede sem fio.

- Dispositivos Apple escolha Configurações > Wi-Fi.
- Dispositivos Android escolha Configurações > Sem fio e redes > Wi-Fi.
- Computador Mac selecione Apple > Preferências do sistema e depois selecione
 Rede.
- PC ative a conexão sem fio.
- 3. Selecione Seagate Wireless da lista de redes.

Isso estabelece uma conexão sem fio entre seu dispositivo e o Seagate Wireless Plus.

- 4. Abra o aplicativo Seagate Media.
 - Na página inicial do dispositivo móvel, toque no ícone do aplicativo Seagate Media.
 - Em seu computador, abra um navegador e digite "www.seagatewirelessplus.com" ou qualquer outra URL na barra de endereço.

A página principal do Seagate Wireless Plus é exibida com o tutorial de introdução para visualização.

5. Siga as etapas no tutorial de introdução para verificar se consegue exibir um vídeo e se conectar à internet.

Seus dispositivos agora estão prontos para transmitir as mídias de amostra fornecidas com o Seagate Wireless Plus.

Carregando mídias para o Seagate Wireless Plus

1. Conecte o cabo USB 3.0 fornecido ao Seagate Wireless Plus e à porta USB 3.0 ou 2.0 do seu computador.

Observações:

Se estiver conectando a um Mac, não permita que o Time Machine use o Seagate Wireless Plus para backup, pois ele tentará reformatar a unidade. Se seu dispositivo tiver sido reformatado, consulte <u>Reformatei a unidade do meu Mac por engano</u>.

O Seagate Wireless Plus não estará disponível como uma conexão sem fio para seus outros dispositivos enquanto estiver conectado fisicamente ao computador.

O nome do dispositivo aparece no computador como Seagate Wireless xxx, em que xxx representa os últimos três dígitos do número de série do dispositivo.

O botão Liga/Desliga no Seagate Wireless Plus pode estar ligado ou desligado.O dispositivo obtém energia do computador.

Quando a luz LED do Wi-Fi LED estiver branca, isso indicará que a conexão sem fio foi desativada. O LED da bateria fica âmbar quando o dispositivo está carregando.

- **3.** (Apenas Mac) Se o dispositivo estiver conectado ao seu Mac, instale **MacInstaller.dmg** (localizado no Seagate Wireless Plus) para permitir a cópia de arquivos.
- **4.** Copie mídias para seu dispositivo arrastando e soltando arquivos do computador para seu dispositivo.

Observações:

É responsabilidade do usuário cumprir com as leis de direitos autorais e respeitar os direitos do proprietário no uso de conteúdo.

O tempo decorrido para copiar dados para o Seagate Wireless Plus depende da quantidade copiada. Se você tiver muitos arquivos de mídia, considere copiar os arquivos durante a noite.

Seu dispositivo Apple, Android ou outro dispositivo Wi-Fi reproduz arquivos somente nos formatos suportados. Consulte as especificações do dispositivo para obter detalhes.

Não é possível copiar arquivos do Seagate Wireless Plus para o seu computador. É possível copiar arquivos de e para o dispositivo móvel e para o Seagate Wireless Plus enquanto estiver no modo Wi-Fi. Também é possível instalar o software Seagate Media Sync para ajudar a copiar arquivos e sincronizá-los assim que estiverem no Seagate Wireless Plus. Faça o download do software para saber mais:

- Windows
- Mac

Configurando uma senha para o Seagate Wireless Plus

Ao configurar uma senha para o Seagate Wireless Plus, apenas aquelas pessoas que souberem a senha poderão conectar seus dispositivos ao dispositivo sem fio.

- Estabeleça uma conexão sem fio do seu dispositivo móvel ou computador com o Seagate Wireless Plus.
- 2. Abra o aplicativo Seagate Media no dispositivo móvel ou em um navegador em seu computador.
- Toque ou clique no ícone Configurações ().
- 4. Toque ou selecione **Rede**.
- Toque ou selecione Ligar senha (ou Desligar senha à direita de Ativar senha em alguns dispositivos).
- **6.** Digite uma senha com, no mínimo, 8 caracteres alfanuméricos na janela exibida e depois toque ou clique em **OK**.

Conectando-se à internet por meio do Seagate Wireless Plus

Para transferir mídias a partir do dispositivo e navegar em outros sites ao mesmo tempo, conecte-se à internet por meio do Seagate Wireless Plus.

DICA: Não recomendamos transmitir um filme da internet enquanto estiver conectado à rede do Seagate Wireless Plus.

- Estabeleça uma conexão sem fio do seu dispositivo móvel ou computador com o Seagate Wireless Plus.
- Abra o aplicativo Seagate Media no dispositivo móvel ou em um navegador em seu computador.
- 3. Toque ou clique no ícone Wi-Fi (na maioria dos dispositivos) próximo à parte superior do aplicativo ou página.
- 4. Selecione a rede sem fio desejada e toque ou clique em Conectar-se à rede.


Transferindo mídia

Use o aplicativo Seagate Media para transferir mídia do Seagate Wireless Plus para seu dispositivo móvel ou computador.

- 1. Ative o Seagate Wireless Plus.
- Estabeleça uma conexão sem fio entre o Seagate Wireless Plus e seu dispositivo móvel ou computador.
- Abra o aplicativo Seagate Media no dispositivo móvel ou em um navegador em seu computador.
- **4.** Selecione a mídia que deseja executar e aproveite.
 - É possível conectar até oito dispositivos ao Seagate Wireless Plus, e é possível transmitir para até cinco dispositivos ao mesmo tempo.
- Para obter detalhes sobre como usar o aplicativo Seagate Media, visite a página de suporte do Seagate Media.

3. Entendendo o Seagate Wireless Plus

Entender como o Seagate Wireless Plus opera ajuda a manter seu dispositivo carregado e pronto para transmitir sua biblioteca de mídia.

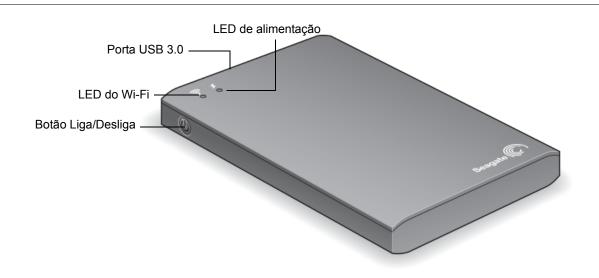

Entendendo o modo Wi-Fi

O Seagate Wireless Plus funciona como uma rede Wi-Fi, permitindo que você transmita suas mídias a outros dispositivos. Quando o dispositivo sem fio é conectado fisicamente ao seu computador, o modo Wi-Fi é desativado.

Cor da luz LED do Wi-Fi	Descrição
Azul	Wi-Fi ativado e pronto para transmitir a outros dispositivos.
Branca	Wi-Fi desativado e conectado fisicamente a outro computador.
Sem cor	Wi-Fi desativado e desligado.

Conectando o dispositivo ao computador

Se estiver usando um dispositivo de transmissão no modo Wi-Fi e depois conectar fisicamente o dispositivo ao seu computador, a luz LED do Wi-Fi mudará de azul para branca e o Wi-Fi será desativado.

Desconectando o dispositivo do computador

Se o dispositivo for ligado e estiver conectado fisicamente ao computador, a luz LED do Wi-Fi ficará branca. Se você desconectar o dispositivo do computador, o dispositivo buscará por uma rede e a luz LED ficará azul sem piscar quando a transmissão for iniciada.

Se o dispositivo *não* tiver sido ligado e estiver conectado fisicamente ao computador, a luz LED do Wi-Fi ficará branca. Se o dispositivo for desconectado do computador, a luz LED do Wi-Fi ficará sem cor, pois o dispositivo estará desligado e será incapaz de realizar transmissões por Wi-Fi.


DICA: Se o Seagate Wireless Plus não estiver funcionando conforme o esperado, reinicie o dispositivo pressionando e segurando o botão liga/desliga por 15 segundos. Isso desativa as LEDs e, em seguida, desliga e reinicia o dispositivo.

Trabalhando com a bateria

O Seagate Wireless Plus usa uma bateria de íon de lítio recarregável.

Carregando a bateria

 Para carregar a bateria, conecte o dispositivo a uma tomada usando o cabo USB com adaptador de tomada CC incluído.

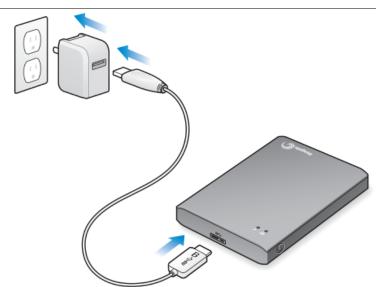

Cor da luz LED da bateria	Descrição
Verde	Carregada — Uma bateria completamente carregada oferece até 10 horas de transmissão contínua, mas perde a carga mais rapidamente ao reproduzir vídeos de resolução mais alta. A bateria retém carga por até 25 horas quando o dispositivo está no modo de espera, o que ocorre após 5 minutos de inatividade.
Vermelho	Baixa — A bateria precisa ser carregada. Quando a luz LED fica vermelha, a bateria tem cerca de 15 a 20 minutos de vida útil restantes e deverá ser carregada em breve.
Âmbar	Carregando — O dispositivo está conectado e carregando. A recarga dura cerca de 4 horas. Para fins de segurança, o dispositivo para de carregar depois de 4 horas.

O Seagate Wireless Plus também pode ser carregado por meio da conexão física a um computador, porém mais lentamente.

Reciclando a bateria

A bateria não pode ser substituída pelo usuário e é afetada de acordo com o número de ciclos de carregamento. Ela deve ser descartada adequadamente.

Redefinindo seu dispositivo para as configurações de fábrica

Por uma série de motivos, você pode precisar redefinir seu Seagate Wireless Plus de volta às suas configurações de fábrica originais.

 Pressione e solte o botão localizado na parte inferior do dispositivo. Nenhum dado é perdido durante esse processo, e não é necessário reconfigurar o dispositivo.

4. Obter ajuda

O Seagate Wireless Plus é um dispositivo plug-and-play. No entanto, em algumas situações, o processo de configuração e uso poderá exigir atenção extra.

Como obter mais ajuda

Visite a <u>página de suporte do Seagate Wireless Plus</u>, onde você encontrará:

- Vídeos com instruções
- Atualizações de firmware (quando disponíveis)
- Atualizações de software (quando disponíveis)
- Perguntas frequentes

Problemas e soluções comuns

Não consigo me conectar sem fio ao Seagate Wireless Plus

- Certifique-se de que o Seagate Wireless Plus esteja fisicamente desconectado do computador, ligado e que a luz LED do Wi-Fi exiba uma luz azul sem piscar. Uma luz azul sem piscar indica que o dispositivo está pronto para a conexão Wi-Fi e está transmitindo.
- Verifique se selecionou o Seagate Wireless na lista de redes sem fio do dispositivo.
 Se você sair do alcance do Seagate Wireless Plus (150 pés), seu dispositivo irá se desconectar do sinal. Quaisquer obstruções, como paredes entre o dispositivo e o Seagate Wireless Plus, podem afetar a potência do sinal.
- Se o Seagate Wireless Plus está transmitindo, mas seu dispositivo não consegue se conectar, o limite máximo de oito dispositivos conectados pode ter sido alcançado. Tente desconectar um dos outros dispositivos.
- Se você estiver tentando transmitir usando um navegador, verifique se a conexão sem fio do dispositivo está ativada. Vá até qualquer URL para ser redirecionado para a página principal do Seagate Wireless Plus.

Reformatei a unidade do meu Mac por engano

Caso tenha permitido por engano que o Time Machine usasse o Seagate Wireless Plus como unidade de backup, ele reformatou a unidade para fins de backup. É possível retornar o Seagate Wireless Plus para o formato NTFS.

Importante: A reformatação apaga todos os dados no Seagate Wireless Plus.

- 1. Copie todos os dados que deseja manter do Seagate Wireless Plus para outro dispositivo.
- 2. Ejete e desconecte qualquer unidade USB do Mac.

- 3. Conecte o Seagate Wireless Plus ao Mac.
- 4. Instale o driver NTFS incluído no Seagate Wireless Plus.

Também é possível localizar esse driver na página de download da Seagate.

- 5. No Mac, abra o Finder, clique em **Ir** e, depois, clique em **Utilitários**.
- 6. Clique duas vezes em Utilitário de Disco.
- 7. Selecione a unidade do Seagate Wireless Plus ou Seagate USB.
- 8. Clique no botão Apagar.
- Para o Tipo de formato, selecione Sistema de arquivos Windows NT (não selecione a opção comprimida).
- 10. Insira um nome reconhecível, por exemplo, unidade Seagate Wireless Plus.

Esse é o nome que aparece na Área de trabalho ao conectar o Seagate Wireless Plus ao seu Mac.

- O Seagate Wireless Plus deve estar pronto para uso dentro de alguns minutos. Pode ser preciso ejetar o dispositivo arrastando-o para a lixeira e depois desconectando-o e reconectando-o para obter a capacidade completa de leitura e gravação.
- 11. Agora é possível configurar o Seagate Wireless Plus para uso.

Lembre-se: Se você estiver usando o Time Machine, não permita que o programa use o Seagate Wireless Plus para fazer backup.

O Seagate Wireless Plus desliga por conta própria

O Seagate Wireless Plus inclui um recurso de economia de energia, por isso, ele entra em um estado de espera depois de 5 minutos de inatividade. Seu dispositivo volta automaticamente para o modo ativo sempre que alguém tenta acessá-lo.

Sei que o Seagate Wireless Plus está transmitindo, mas não consigo transferir a partir dele

Até cinco dispositivos com conexão sem fio ativada podem transferir a partir do Seagate Wireless Plus de uma só vez. Para ver quantos dispositivos estão conectados atualmente ao Seagate Wireless Plus, abra o aplicativo Seagate Media em um dispositivo conectado e toque em **Usuários**.

O Seagate Wireless Plus emite um sinal sonoro quando é conectado com um cabo no computador

A bateria está baixa. Conecte o Seagate Wireless Plus a uma tomada usando o cabo USB com adaptador de tomada CC incluído e carregue o dispositivo.